


100% Elektrisch | Automatische versnellingsbak | Autonomie: 280km

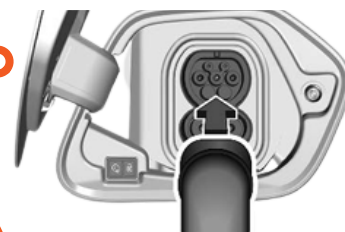


1 VOOR DE RIT

- Ontgrendel het voertuig via de MobilizeShare-app.
- Controleer het voertuig op schade en meld dit via de app.
- Koppel de laadkabel los: druk op het tankklepje en verwijder de stekker.
- Berg de laadkabel op in de kofferbak.
- Controleer of alle boorddocumenten, laadpas/tankkaart en parkeerkaart in de wagen liggen voordat je vertrekt
- De sleutel en de laadpas bevinden zich achteraan in het handschoenkastje in de speciale houder. Na je rit dien je deze op dezelfde wijze terug te steken. Laat de laadpas (of tankkaart) in de houder zitten, zodat je die niet kan verliezen of beschadigen.
- Controleer de aanwezigheid van de boorddocumenten, de laapas of tankkaart en de parkeerschijf voor je vertrekt




2 TIJDENS DE RIT

- Start de auto: draai de sleutel in het startcontact (rem ingetrapt). Wacht op de melding 'READY' op het dashboard
- Zet de versnelling in D (Drive)
- De handrem ontgrendelt automatisch bij het indrukken van de gaspedaal
- R: achteruitrijden / N: Neutraal / D: vooruitrijden / C: vooruitrijden met afremmen op de motor

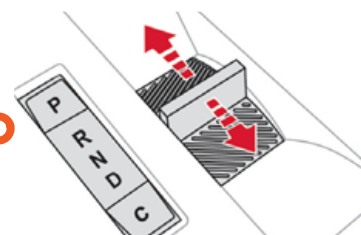


3 NA DE RIT

- Parkeer op de aangewezen standplaats.
- Schakel de motor uit: druk op de startknop rechts naast het stuur
- De handrem wordt automatisch opgezet bij het stilleggen van de motor
- Sluit de laadkabel aan: eerst de auto, dan het laadpunt.
- Controleer de LED op de laadpaal:
GROEN KNIPPERLICHT = aangesloten / stand by
BLAUW = correct aan het laden,
ROOD = fout (neem contact op met laadpaalleverancier via het nummer op de laadpaal)
- Controleer de LED op de wagen:
GROEN KNIPPERD = correct aan het laden,
Alle andere kleuren = fout (contacteer de Mobilize Share Helpdesk: nummer in de app)
- Plaats de sleutel en de laadpas terug in de module in het handschoenkastje
- Voltooi je reservatie en vergrendel het voertuig

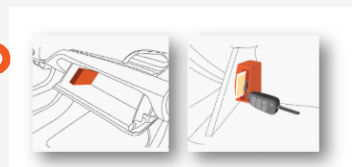

4 Aandachtspunten

- Laad het voertuig **ALTID** op na je rit.
- Gebruik enkel de meegeleverde laadkabel op het publieke laadpunt.
- Lichten: via de linkse handel achter het stuur. Staan standaard op automatisch. Mistlichten: duw de hendel omhoog of omlaag.
- Ruitenwissers: hendel rechts.
- Geen reservewiel aanwezig
- Cruise control: activeer via de knoppen links op het stuur
- Spiegels instellen: gebruik de knoppen links in het deupaneel.
- Airco/verwarming: gebruik het centrale scherm. Let op: verwarming verbruikt energie!
- Indien de laadkabel vastzit in de wagen: ontgrendel de wagen via de app of de sleutel en probeer opnieuw de laadkabel uit de wagen te trekken.

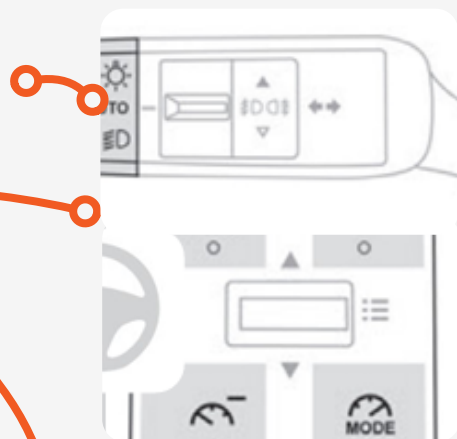

Airco/verwarming

- 1 Regeling luchtverdeling
- 2 Regeling luchtstroom
- 3 Temperatuur regeling
- 4 Airconditioning aan/uit
- 5 Luchtcirculatie interieur
- 6 Acterruitverwarming

