

100% Elektrisch | Automatische versnellingsbak | Bandendruk: 2.4 bar | Autonomie: 360 km




1 VOOR DE RIT

- Ontgrendel het voertuig via de MobilizeShare-app.
- Controleer het voertuig op schade en meld dit via de app.
- Koppel de laadkabel los: open de de laadklep (2) op de voorbumper van de wagen en trek de laadkabel uit de wagen en laadpaal
- Berg de laadkabel op in de kofferbak.
- De sleutel en de laadpas of tankkaart bevinden zich achteraan in het handschoenkastje in de speciale houder. Na je rit dien je deze op dezelfde wijze terug te steken. Laat de laadpas (of tankkaart) in de houder zitten, zodat je die niet kan verliezen of beschadigen.
- Controleer de aanwezigheid van de boorddocumenten, de laapas of tankkaart en de parkeerschijf voor je vertrekt



2 TIJDENS DE RIT


- Start de auto: Hou de rempedaal ingedrukt en draai de sleutel, die in het middenvak ligt, op het contact om te motor te starten
- Druk de rempedaal in en zet de versnelling in D (Drive)
- Ontgrendel de handrem: gaat automatisch wanneer men gas geeft
- R: achteruitrijden / N: Neutraal / D: vooruitrijden / C: vooruitrijden met afremmen op de motor
- Vergrendel en ontgrendel, **tijdens** de huurperiode, de wagen via de **digitale sleutel** in de applicatie

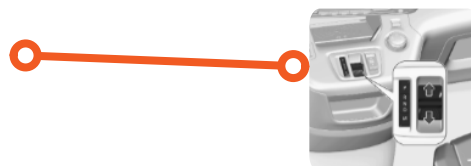

100% Elektrisch | Automatische versnellingsbak | Bandendruk: 2.4 bar | Autonomie: 360 km

3 NA DE RIT

- Parkeer op de aangewezen standplaats.
- Schakel de motor uit: Druk op de start/stop-knop rechts naast het stuur
- Zet de wagen in de 'P'-stand en de handrem gaat automatisch aan
- Sluit de laadkabel aan: eerst de auto, dan het laadpunt.
- Controleer de LED op de laadpaal:
GROEN KNIPPERLICHT = aangesloten / stand by
BLAUW = correct aan het laden,
ROOD = fout (neem contact op met laadpaalleverancier via het nummer op de laadpaal)
- Controleer de LED op de wagen:
GROEN KNIPPEREND = correct aan het laden,
Alle andere kleuren = **fout** (contacteer de Mobilize Share Helpdesk: nummer in de app)
- Plaats de sleutel en de laadpas terug in de module in het middenvakje
- Voltooi je reservatie en vergrendel het voertuig

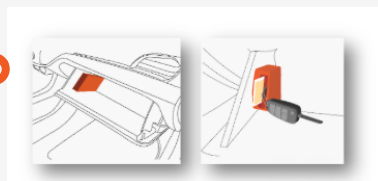

4 Aandachtspunten

- Laad het voertuig **ALTID** op na je rit.
- Gebruik enkel de meegeleverde laadkabel op het publieke laadpunt.
- Lichten: via de hendel links van het stuur. Staan standaard op automatisch. Mistlichten: draai de ring op de hendel.
- Ruitenwissers: hendel rechts.
- Geen reservewiel aanwezig.
- Cruise control: activeer via de knoppen links op het stuur
- Spiegels instellen: gebruik de knoppen links naast het stuur.
- Indien de laadkabel vastzit in de wagen: ontgrendel de wagen via de app of de sleutel en probeer opnieuw de laadkabel uit de wagen te trekken.



5 ROLSTOELVERVOER — OPRIJPLAAT EN INRIJDEN

VOOR JE BEGINT

- De oprijplaat wordt altijd bediend door een begeleider die deze stappen begrijpt.
- Parkeer vlak en veilig. Zet de wagen in P, activeer de parkeerrem, schakel de motor uit en open de achterklep volledig.
- Houd iedereen uit het bewegingsbereik van de oprijplaat.
- Gebruik de oprijplaat niet voor goederen en niet wanneer ze beschadigd is.

1. OPRIJPLAAT UITKLAPPEN

- Staat de oprijplaat rechtop? Controleer dan eerst of ze stabiel en vergrendeld staat.
- Houd de oprijplaat stevig vast en druk de rode ontgrendeling naar beneden.
- Begeleid de oprijplaat langzaam naar buiten. Laat ze nooit ongecontroleerd vallen.
- Blijf de plaat vasthouden tot ze volledig uitgekapt en stabiel op de grond rust.
- Controleer of de plaat vlak ligt en vrij is van hindernissen.
- Draai, indien aanwezig, de hoofd- en rugsteun opzij om de doorgang vrij te maken.



2. ROLSTOEL INRIJDEN

- Schakel de rode schakelaar van de elektrische voorste rolstoelgordels in.
- Trek beide gordels uit en bevestig de haken uitsluitend aan stevige punten van het rolstoelframe — nooit aan wielen, voetsteunen of losse onderdelen.
- Rijd de rolstoel langzaam en recht naar binnen. De begeleider blijft achter de rolstoel.
- Schakel halverwege de rode schakelaar uit. Zo wordt de speling beperkt en kan de rolstoel niet ongecontroleerd achteruitrollen.
- Zet een elektrische rolstoel uit. Activeer bij een manuele rolstoel beide parkeerremmen.



5 ROLSTOELVERVOER — VASTZETTEN EN UITRIJDEN

3. ROLSTOEL VEILIG VASTZETTEN

- Bevestig de twee achterste rolstoelgordels aan stevige punten van het rolstoelframe.
- Controleer alle vier de bevestigingspunten. De gordels moeten strak staan en de rolstoel mag niet kunnen verschuiven.
- Een eventuele lier helpt alleen bij het inrijden en is géén verankeringsysteem.
- Doe bij de passagier altijd de heupgordel én de schoudergordel om. Rolstoelverankering vervangt de veiligheidsgordel nooit.
- Controleer of de gordels correct over het lichaam lopen en nergens gedraaid of gekneld zitten.
- Heeft de rolstoel geen geschikte hoofdsteun? Plaats dan de hoofd- en rugsteun achter de passagier. Stel deze zo af dat ze steun bieden zonder te drukken.
- Controleer vóór vertrek de zithouding en de vrije ruimte boven en rond het hoofd.

4. NA DE RIT — VEILIG UITRIJDEN

- Parkeer vlak, zet de wagen in P, activeer de parkeerrem en open de achterklep volledig.
- Klap de oprijplaat gecontroleerd uit en blijf ze vasthouden tot ze op de grond rust.
- Maak eerst de heup- en schoudergordel los en daarna de twee achterste verankeringen.
- Houd de rolstoel vast. Maak de voorste gordels vrij en rijd langzaam en recht achteruit.
- De begeleider blijft tijdens het volledige uitrijden achter de rolstoel.
- Klap de oprijplaat rustig op en controleer dat ze hoorbaar vergrendelt vóór je de achterklep sluit.

BELANGRIJK

- Een scootmobiel mag alleen leeg worden vervoerd.
- Vertrek nooit bij beschadiging, storing of twijfel over de verankering. Neem contact op met Mobilize Share.

