


100 % électrique | Boîte automatique | Pression des pneus: 2,4 bar | Autonomie: 350 km

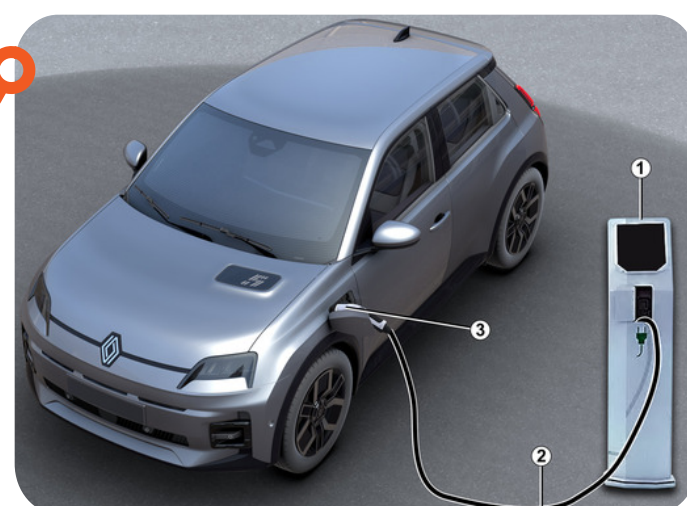

1 AVANT LE TRAJET

- Déverrouillez le véhicule via l'application Mobilize Share.
- Vérifiez si le véhicule présente des dommages et signalez-les via l'application.
- Ouvrez la trappe portant le logo Renault sur le côté gauche du véhicule et retirez le câble du véhicule, puis de la borne.
- Rangez le câble de recharge dans le coffre.
- La clé et la carte de recharge se trouvent dans le support spécial au fond de la boîte à gants. Après le trajet, replacez-les de la même manière. Laissez la carte de recharge (ou la carte carburant) dans le support afin d'éviter de la perdre ou de l'endommager.
- Avant de partir, vérifiez la présence des documents de bord, de la carte de recharge ou de carburant et du disque de stationnement.



2 PENDANT LE TRAJET


- Appuyez sur le bouton Start à droite du volant, pédale de frein enfoncée. Attendez l'indication « READY » au tableau de bord.
- Placez le sélecteur sur D (Drive).
- Le frein de stationnement se désactive automatiquement lorsque vous accélérez.
- R : marche arrière / N : point mort / D : marche avant / C : marche avant avec frein moteur.



100 % électrique | Boîte automatique | Pression des pneus: 2,4 bar | Autonomie: 350 km

3 APRÈS LE TRAJET

- Garez le véhicule à l'emplacement indiqué.
- Coupez le moteur en appuyant sur le bouton Start/Stop à droite du volant.
- Le frein de stationnement s'active automatiquement lorsque le moteur est coupé.
- Branchez le câble de recharge : d'abord au véhicule, puis à la borne.
- Contrôlez la LED de la borne :
VERT CLIGNOTANT = connecté / en veille
BLEU = recharge correcte,
ROUGE = erreur (contactez l'exploitant de la borne au numéro indiqué sur celle-ci)
- Contrôlez la LED du véhicule :
BLEU = recharge correcte,
Toute autre couleur = erreur (contactez l'assistance Mobilize Share : numéro dans l'application)
- Remplacez la clé et la carte de recharge dans le module de la boîte à gants.
- Terminez votre réservation, puis verrouillez le véhicule.

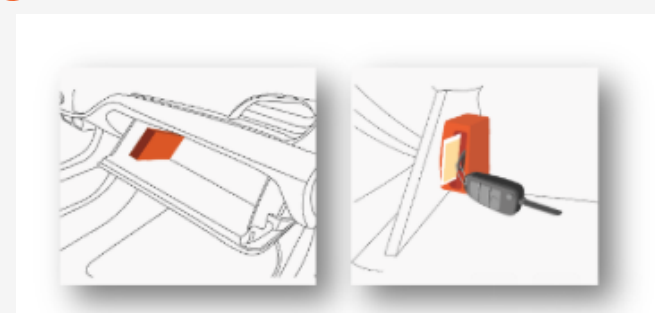

4 POINTS D'ATTENTION

- Rechargez TOUJOURS le véhicule après votre trajet.
- Utilisez uniquement le câble fourni sur une borne de recharge publique.
- Feux : commande à gauche derrière le volant, normalement en position automatique. Antibrouillards : tournez la bague de la commande. (1)
- Essuie-glaces : commande à droite.
- Pas de roue de secours.
- Régulateur de vitesse : activez-le à l'aide des boutons à gauche sur le volant.
- Réglez les rétroviseurs à l'aide des boutons dans la porte conducteur.
- Si le câble reste bloqué dans le véhicule, déverrouillez celui-ci via l'application ou avec la clé, puis essayez à nouveau de retirer le câble.

